

# Démarrage

## Configuration

- Nettoyer et défragmenter le système
- Fermer les applications ouvertes


## e-mix "pro edition"

### Installation

1. Ne pas connecter votre console au système avant que le programme d'installation ne vous le demande
2. *Installation avec le CD-Rom:* Placez le CD-Rom dans le lecteur et lancez le programme d'installation  
*Installation de la version téléchargée:* Double cliquez sur le fichier ".msi" que vous avez téléchargé sur internet
3. Suivez les instructions du programme d'installation
4. Connectez la console sur votre système (câble USB) quand le programme d'installation vous demande de le faire

### Connecteur de la console

- Connecteur USB
- Connecteur Microphone
- Connecteur Casque et sortie audio
- Connecteur d'entrée audio

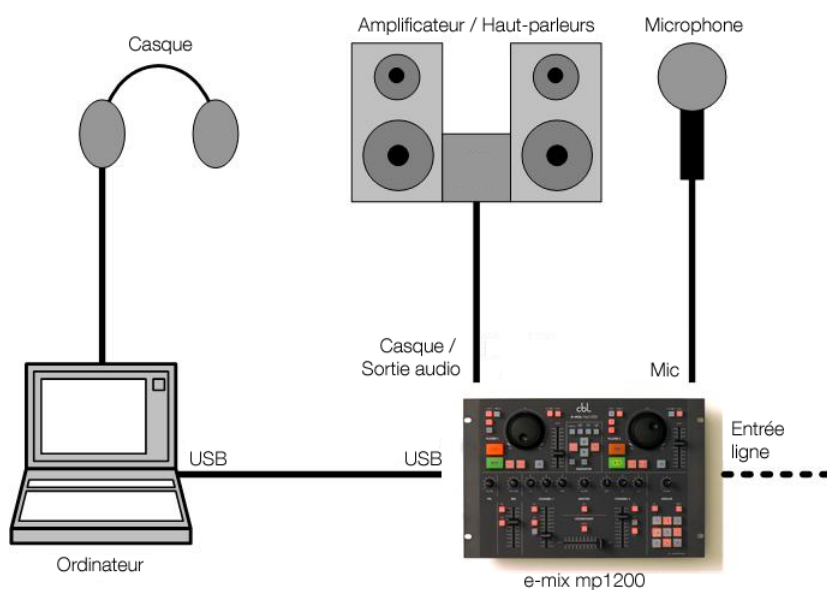

## Démarrer le programme

Comment démarrer le programme :

- Double cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône du programme sur le bureau
- Alternativement, sélectionnez [Programme] [e-mix] [e-mix] dans le menu démarrer

La première fois que vous démarrez le programme, une fenêtre qui activera le logiciel apparaîtra automatiquement. Entrez le numéro qui est écrit au bas de la console dans le champ et cliquez sur "Suivant"



### Note

Dans le cas de l'utilisation du logiciel sans la console, vous avez besoin d'une clé d'activation. Vous pouvez recevoir cette clé avec un enregistrement en ligne. Pour enregistrer par internet, cliquez sur "Suivant" et suivez les instructions.

## e-mix "home edition"

### Installation

- Double cliquez sur le fichier ".msi" que vous avez téléchargé sur internet
- Suivez les instructions du programme d'installation

### Activer e-mix home

Vous pouvez utiliser gratuitement le logiciel e-mix "home edition" pendant 15 jours. Une fois cette période d'évaluation dépassée, vous devrez acheter ce produit pour pouvoir continuer à l'utiliser.

1. Cliquez sur le bouton "Acheter e-mix home" de l'écran de lancement du programme. Vous pouvez aussi visiter notre magasin en ligne sur [www.e-mix.com](http://www.e-mix.com).
2. Vous recevrez une clé de licence par e-mail. Pour activer le logiciel, cliquez sur "Activer" sur l'écran de lancement du programme et entrez la clé de licence .

## Configuration des canaux audio

Lorsque vous exécutez e-mix pour la première fois, une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez choisir votre configuration audio. Nous vous recommandons d'utiliser la technologie "Kernel Streaming" seulement sur les systèmes qui supportent cette fonction. Dans le cas contraire, ou si vous rencontrez des problèmes avec l'utilisation du "Kernel Streaming", sélectionnez "DirectSound".

Nous vous recommandons d'utiliser les paramètres suivants :

Canal	Driver	Equipement
Sortie générale	DirectSound	e-mix mp1200
Sortie Moniteur	DirectSound	Carte son du PC

Si vous utilisez e-mix "home edition", vous devez choisir la carte son de votre PC au lieu de la sortie "e-mix mp1200"